



Det lille hak i programmet skal vende opad

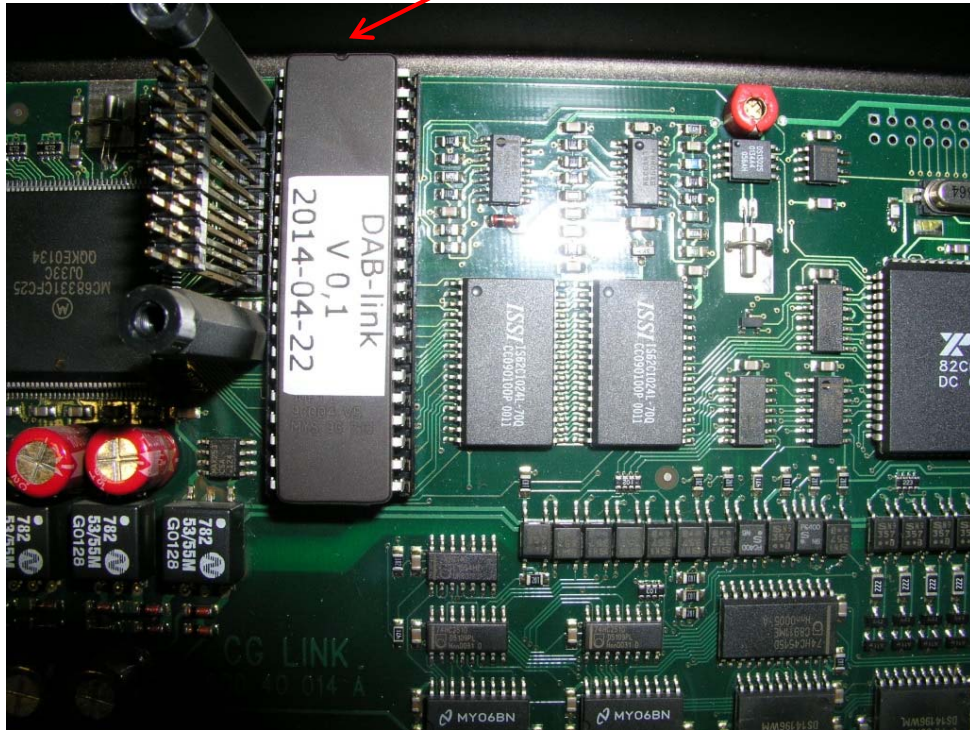

TeleLink Support:
Tlf.: 76 20 00 07
Fax: 86 57 25 73
Mail: support@d-a-b.dk


Adresse til TeleLink Support:
TeleLink ApS.
Vesterballevej 5
7000 Fredericia

CG-Link

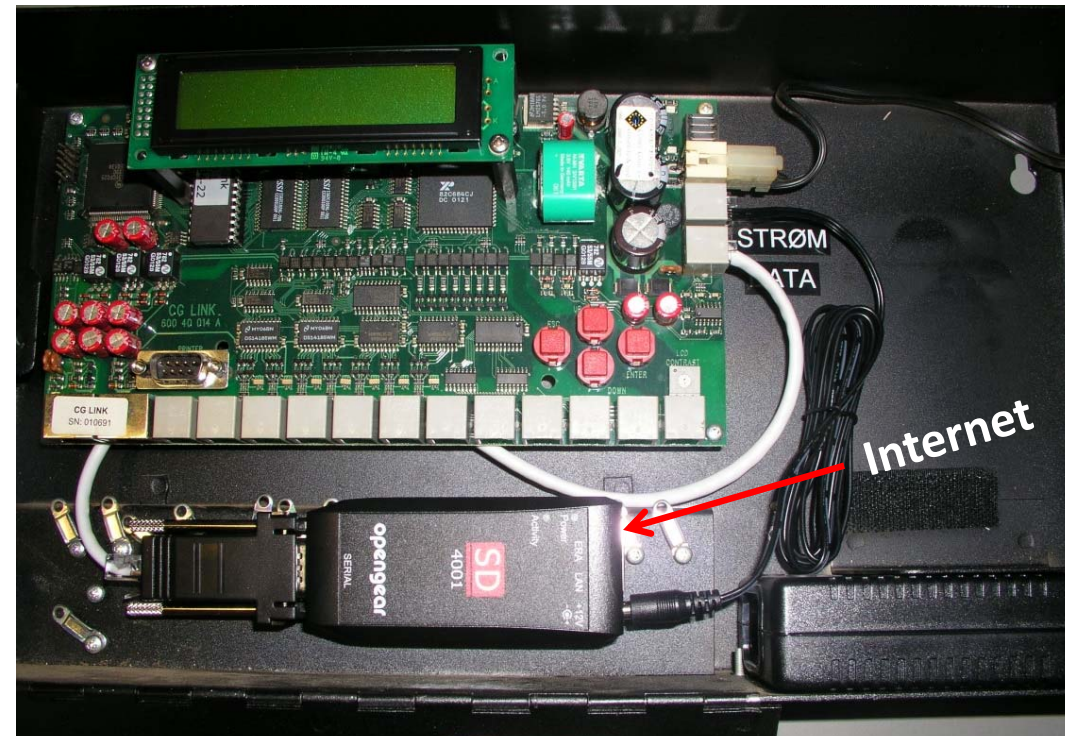

FlexLink Internet anvendes til data hjemtagning fra CG-Link til TeleLink Centret via en vilkårlig internet forbindelse.

FlexLink Internet til CG-Link

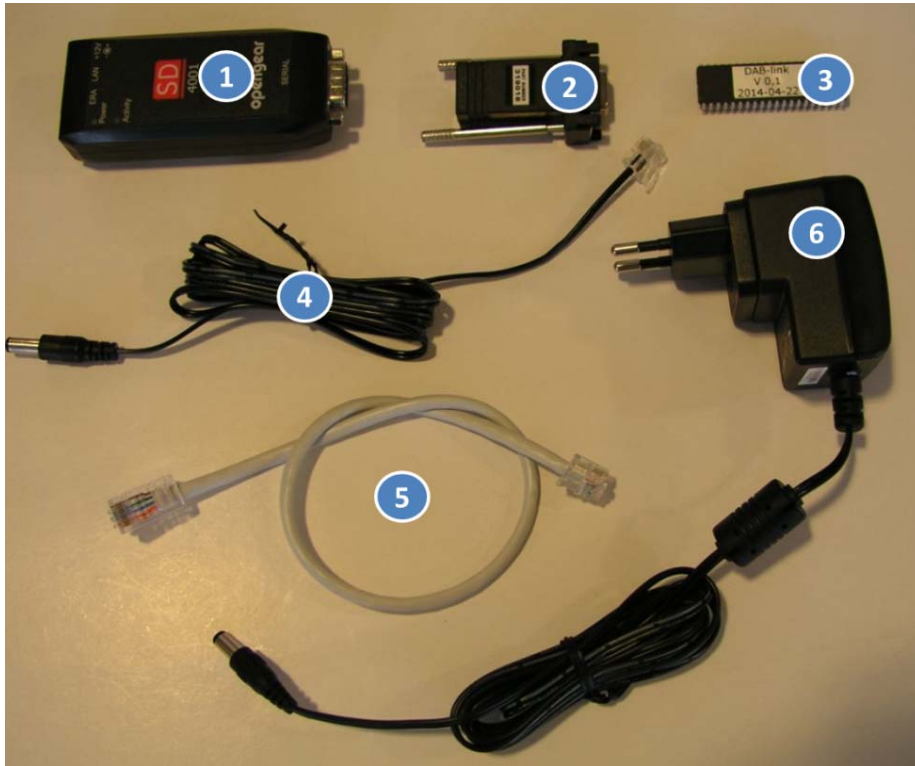

1 FlexLink Internet (Seriel til internet konverter)

2 RS232/RJ45 dongle

3 Program til CG-Link

4 Kabel til strømforsyning fra CG-Link

5 Data-Kabel fra CG-Link til dongle

6 220 volt strømforsyning

Specifikationer for FlexLink Internet:

Dimensioner	10,2 X 4,4 X 2,5 cm.
Forsyningspænding	9-30 VDC
Kommunikation	Internet
Strømforbrug	0,98 watt

Tilslutning:

1. Først oprettes FlexLink Internet enheden i TeleLink med det på enheden anførte ser.nr. 10XXX
2. Det medfølgende program (3) udskiftes på CG-Link printet. Vær påpasselig så benene på programmet ikke lider overlast.
3. Saml Internet enheden (1) med dongle (2) ved at spænde skruerne forsigtigt fast i internet enheden.
4. Det grå kabel (5) monteres mellem dongle (2) og Link printet. Kablet bruges til aflæsning af data. Da kablet er monteret med forskellige stik forbindelser, kan det ikke vendes forkert.
5. På FlexLink internet enheden klikkes internet forbindelse i porten modsat donglen.
6. Tilslutning af strøm, kan ske enten med 220 volts strømforsyning (6), eller kabel (4).
7. Ønskes strømforsyning fra CG-Linken, anvendes kabel (4). Kablet tilsluttes i CG-Linkens strømudtag.